Spanish

MANUAL DE INSTRUCCIONES

CHIMENEA

CH-4170V

ESTIMADO USUARIO

Muchas gracias por su compra!

Lea este manual cuidadosamente, y manténgalo para futuras referencias

Spanish

Las mediciones que se muestran a continuación se indican en milímetros

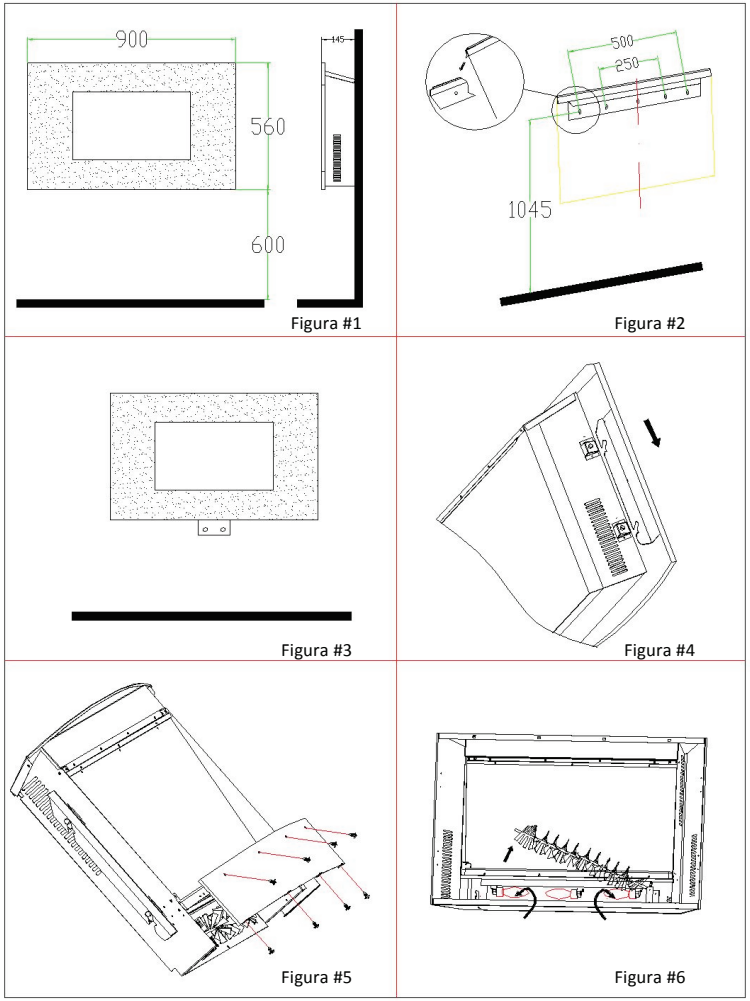

Figura #1

Figura #2

Figura #3

Figura #4

Figura #5

Figura #6

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea las siguientes instrucciones de seguridad cuidadosamente, con el fin de evitar lesiones personales y daños en la unidad.

- Esta unidad debe ser usada con una fuente AC, y asegúrese que el voltaje del área corresponda con el voltaje de la unidad.
- No encienda la unidad hasta que no este instalada correctamente, como lo indica este manual.
- Esta unidad no debe ser situada debajo de un tomacorriente.
- Mantenga muebles, cortinas y otros materiales inflamables al menos a 1 metro de distancia de la unidad.
- No deje la unidad desatendida durante su uso.
- No deje la unidad desatendida mientras este conectada al tomacorriente.
- Mantenga esta unidad fuera del alcance de los niños y no permita que la operen.
- Esta unidad es solo para uso domestico, por lo tanto no debe ser usada con fines industriales.
- Revise regularmente que el cable de energía se encuentre en perfecto estado. No use la unidad si tiene el cable dañado.
- Remita cualquier arreglo o revisión a personal de servicio técnico calificado, evite hacerlo usted mismo.
- No haga funcionar el cable de energía debajo de alfombras, tapetes, etc.
- Evite que el cable de energía quede colgando sobre superficies afiladas o que entre en contacto con superficies calientes.
- No cubra ni obstruya la unidad, ya que esta puede sobrecalentarse.
- No sumerja la unidad en agua o en cualquier otro liquido.
- No use la unidad cerca de baños, bañeras, o piscinas.
- No use la unidad en exteriores.
- No use la unidad si tiene las manos mojadas.
- Nunca use la unidad sobre o cerca de fuentes de calor.
- No la use si tiene el cable de energía dañado

Spanish

- Antes de limpiar la unidad asegúrese que se encuentra completamente fría y que esta desconectada del tomacorriente.
- No limpie la unidad con detergentes o agentes abrasivos.
- No use accesorios que no estén autorizados por el fabricante, ya que esto puede causar daños personales o a la unidad.
- Las únicas partes que el usuario puede reemplazar en la unidad son las bombillas, otros servicios deben ser remitidos a personal de servicio técnico calificado.
- Esta unidad no ha sido diseñada para ser usada por personas (Incluyendo niños) con capacidades físicas, mentales y sensoriales reducidas o con falta de experiencia, a menos que se encuentren supervisadas por un adulto responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para evitar que jueguen con la unidad.
- No levante la unidad por el panel frontal
- Mantenga la salida de aire caliente alejada al menos 1 metro del techo.

Precaución: para prevenir descargas eléctricas, asegúrese que el enchufe de la unidad esta completamente insertado en el tomacorriente.

Para restablecer el control limitado de temperatura, desconecte la unidad del enchufe por 5 minutos.

INICIAR LA UNIDAD

1. Saque la unidad de su caja
2. Remueva cualquier empaque del producto
3. Coloque el empaque dentro de la caja y guárdelo o deposítelo de manera segura.

CONTENIDO DE LA CAJA

- Unidad (Calefactor)
- Soporte de instalación a la pared
- Tornillos de instalación y conectores de pared.
- Control remoto
- Manual de instrucciones

CONSEJOS ÚTILES ANTES DE LA INSTALACIÓN

- No deseche la caja original hasta que no haya confirmado que todas la piezas están completas.
- Esta unidad viene con piezas muy pequeñas, que deben estar alejadas de los niños.
- Sugerimos que al abrir la caja coloque la piezas en un recipiente, con el fin de evitar que se pierdan algunas piezas pequeñas.

INSTALACIÓN

- No conecte la unidad al tomacorriente hasta que esta no se encuentre completamente instalada a la pared y si no han sido leídas todas las indicaciones.
- Una distancia mínima debe ser observada.
- Cuando instale la unidad ponga mucha precaución en no dañar cables internos.
- Perfore los orificios cuidadosamente
- Esta unidad ha sido diseñada para ser fijada a la pared permanentemente, con una altura mínima de 300mm (12”). El soporte de la pared debe ser instalado horizontalmente y el cable debe ser rotado a la parte inferior derecha de la unidad.
- Se recomienda una altura de 600mm desde la parte inferior de la unidad al piso para una vista optima del efecto de combustión (Mire la figura #1)
- Para una vista optima, marque la fijación de los 4 tornillos superiores en la pared, de acuerdo a las dimensiones de instalación recomendadas. (perfore los orificios con una broca de 1/8” (3mm).) (Mire la figura #2)
- Instale el soporte de pared usando los tornillos y los conectores proporcionados.
- Cuidadosamente levante la unidad, asegurándose que el borde superior trasero de la unidad encaje con el soporte de pared y este centrada. (Mire la figura #3).
- Nivele suavemente la unidad con la pared
- Marque la posición de los orificios inferiores. Remueva la unidad asegurándose que el soporte de instalación inferior este girado hacia arriba.
- Perfore e instale los conectores de pared
- Coloque nuevamente la unidad en el soporte de instalación de pared y gire el soporte de instalación inferior hacia abajo. Use los tornillos proporcionados para fijar permanentemente la unidad en el lugar.
- Coloque el cristal frontal sobre la parte frontal de la unidad, alineando las ranuras en el soporte en cada lado del panel de cristal, con las terminales en los lados de la unidad. (Mire la figura #4). Son necesarias dos personas para esta operación.

Spanish

INSTRUCCIONES DE USO

La unidad puede ser operada con los interruptores ubicados en la parte superior derecha o con el control remoto.

OPERACIÓN MANUAL

- Los interruptores están ubicados en la parte superior derecha de la unidad. El interruptor de Standby debe ser encendido primero.
- Presione una vez el botón “O/I” para encender la unidad y el efecto de combustión de leños. La luz indicadora roja aparecerá para indicar que la unidad esta encendida. Presione el botón “O/I” por tres segundos para operar en modo “DImmer” (Atenuado).
- Presione una vez el botón “750W” para el ajuste de calor bajo, y presiónelo dos veces para apagar el ajuste de calor.
- Presione una vez el botón “1500W” para el ajuste de calor alto, y presiónelo dos veces para apagar el ajuste de calor.

OPERACIÓN CON EL CONTROL REMOTO

- El botón Standby ubicado en la parte superior derecha de la unidad debe ser encendido primero.
- Puede que el receptor tarde un tiempo en responder al trasmisor. Por lo tanto, no presione el botón mas de una vez en dos segundos para una correcta operación.
- Presione una vez el botón ON/OFF en el control remoto para que la unidad y el efecto de combustión de leños se enciendan.
- Presione una vez el botón “750W” para el ajuste de calor bajo, y presiónelo dos veces para apagar el ajuste de calor.
- Presione una vez el botón “1500W” para el ajuste de calor alto, y presiónelo dos veces para apagar el ajuste de calor.
- Presione el botón DIMMER para operar en modo “Dimmer” (Atenuado).

APAGADO SEGURO

Esta unidad esta equipada con un dispositivo de apagado seguro, que funcionara si se recalienta (Ej. Si se bloquean las salidas de ventilación). Por razones de seguridad la unidad no se restablecerá automáticamente.

Para restablecer la unidad, desconecte la unidad del tomacorriente por 15 minutos mínimo. Luego, conéctela nuevamente y enciéndala.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Solución
No funciona / no ventila.	Verifique la operación de apagado seguro
No tiene efecto de combustión	Verifique si el bombillo necesita ser reemplazado.

REMPLAZAR EL BOMBILLO

Advertencia:

- Desconecte la unidad del tomacorriente antes de remover el bombillo.
- Los bombillos alcanzan altas temperaturas durante el funcionamiento. Permita que se enfríe antes de retirarlo.

NOTA: Son necesitadas dos personas para este proceso.

1. Se recomienda que la unidad sea cuidadosamente removida de la pared y colocada sobre su parte posterior para reemplazar el bombillo.
2. Deslice suavemente el panel de vidrio frontal hacia la parte superior de la unidad y remuévalo. Coloque el vidrio en un lugar seguro mientras que el bombillo es reemplazado con el fin de evita que se quiebre.
3. En la parte inferior de la unidad, hay una cubierta del bombillo fijada por 8 tornillos, remueva los tornillos y levante la cubierta del bombillo. (Mire la figura #5)
4. Para acceder a los bombillos inferiores, deslice cuidadosamente el asador flexible para un lado asegurándose que la arandela de goma no se pierda. (Mire la figura #6)
5. Desatornille el bombillo dañado

Spanish PeJc

6. Reemplace con un bombillo de vela claro de 40V E12 SES. Tenga precaución de no sobre apretar el bombillo.
7. Reinstale el asador asegurándose que la arandela de goma este cuidadosamente empujada en el orificio ovalado en el eje del soporte.
8. Coloque nuevamente la unidad en la pared e instale cuidadosamente el vidrio.

LIMPIEZA

Precaución: desconecte siempre la unidad del tomacorriente antes de limpiar la unidad.

Para una limpieza general, use un paño limpio, nunca use limpiadores abrasivos.

El vidrio puede ser limpiado con un paño suave. No use limpiadores de vidrios

ESPECIFICACIONES

Voltaje: AC110V/60Hz

Potencia Nominal: 1500 Vatios

Iluminación: Bombillo de Vela Clara de 40V E12 SES

DIAGRAMA DE CIRCUITOS

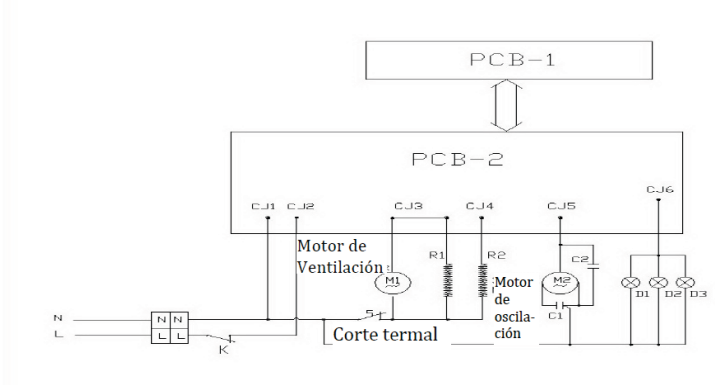

Spanish